

# FirstlyMusic

## Manuel utilisateur

*Pickguards lumineux FirstlyMusic*



Manuel en ligne et traductions

[firstlymusic.fr/support](https://firstlymusic.fr/support)

### **IMPORTANT**

Lire ce manuel avant utilisation. Conserver ce document.

Produit exclusivement destiné à un usage intérieur.

Version 20260530 - FR - 2026

## 0. Sommaire

Ce document décrit les caractéristiques du produit au moment de sa rédaction. Pour obtenir les informations les plus récentes, consulter le site web FirstlyMusic.

Le QR code de couverture renvoie vers une page mise à jour du site, permettant de consulter la notice en ligne et d'utiliser la traduction automatique du site.

| Section | Contenu                                        |
|---------|------------------------------------------------|
| 1       | Informations importantes avant utilisation     |
| 2       | Consignes de sécurité                          |
| 3       | Présentation du produit et repères             |
| 4       | Commandes et fonctionnement                    |
| 5       | Modes lumineux                                 |
| 6       | Charge, autonomie et stockage                  |
| 7       | Nettoyage et entretien                         |
| 8       | Fin de vie, recyclage et garantie              |
| 9       | Dépannage rapide et spécifications principales |

## 1. Informations importantes avant utilisation

- Avant d'utiliser cet appareil, lire attentivement les consignes de sécurité, les notes importantes et le mode d'emploi.
- Après lecture, conserver ce document dans un endroit facilement accessible.
- Ce pickguard lumineux est un accessoire décoratif et lumineux destiné à être utilisé avec une guitare compatible.
- Ce produit n'est pas un jouet. Le tenir hors de portée des enfants.
- Ce produit contient une batterie rechargeable intégrée et non remplaçable par l'utilisateur.

## 2. Consignes de sécurité

### **Usage intérieur uniquement**

Ce produit est exclusivement destiné à une utilisation en intérieur.

Il ne doit jamais être exposé à l'eau, à la pluie, aux projections de liquide ou à la condensation.

### **Batterie rechargeable LiPo intégrée**

Ne jamais ouvrir, démonter, percer, écraser, court-circuiter, jeter au feu, modifier ou tenter de réparer le pickguard.

La batterie n'est pas remplaçable par l'utilisateur.


- Cesser immédiatement l'utilisation et la charge en cas de gonflement, odeur inhabituelle, fuite, bruit anormal, échauffement excessif, dommage visible ou comportement anormal.
- Ne jamais utiliser le produit à proximité d'une flamme, d'une source de chaleur importante ou dans un véhicule fermé exposé au soleil.
- Ne pas utiliser le produit si le port USB-C ou tout autre composant ou partie semble endommagé.
- Ce produit génère des effets lumineux, parfois rapides ou clignotants. Cesser l'utilisation en cas de gêne visuelle, vertiges, nausées, maux de tête ou sensation inhabituelle.
- Les personnes ayant des antécédents d'épilepsie photosensible doivent demander un avis médical avant utilisation.

### **Ouverture, modification et garantie**

Toute ouverture, démontage, modification, tentative de réparation, altération mécanique ou intervention non autorisée entraîne la perte de la garantie légale applicable lorsque le défaut résulte de cette intervention.

### 3. Présentation du produit et repères

Exemple de pickguard lumineux pour guitare de type

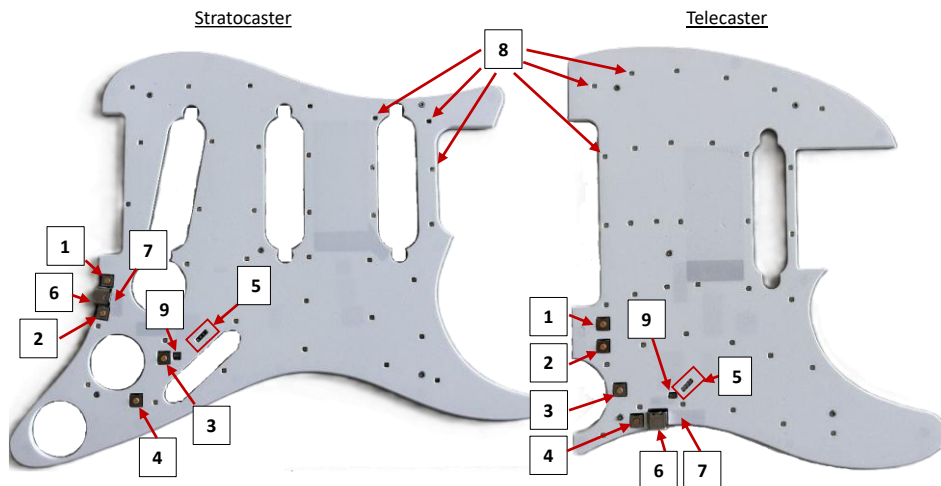

| Repère | Élément                                               |
|--------|-------------------------------------------------------|
| [1]    | Bouton poussoir no 1                                  |
| [2]    | Bouton poussoir no 2                                  |
| [3]    | Bouton poussoir no 3                                  |
| [4]    | Bouton poussoir no 4                                  |
| [5]    | Affichage du mode en cours (4 LEDs rouges)            |
| [6]    | Port USB-C                                            |
| [7]    | LED indicatrice de charge (positionnée sous le capot) |
| [8]    | 36 LEDs multicolores                                  |
| [9]    | Microphone                                            |

## 4. Commandes et fonctionnement

### Sélection des modes

[1] et [2] - Appui bref : choix du mode lumineux. [1] incrémente le mode et [2] le décrémenté. L'état du mode en cours est identifié par un code binaire visualisé par les 4 LEDs rouges [5].

### Mode Mouvements

[1] - Appui long supérieur à 1 seconde : un "M" s'affiche sur le côté gauche du pickguard. Dans cet état, des variations peuvent être appliquées à certains modes lumineux en fonction des mouvements de l'instrument.

[1] maintenu + appui bref sur [3] : modification du niveau de sensibilité du mode Mouvements. De 1 à 4 barres horizontales sont affichées, de faible à fort.

### Mode Sound

[2] - Appui long supérieur à 1 seconde : un "S" s'affiche sur le côté gauche du pickguard. Dans cet état, des variations peuvent être appliquées à certains modes lumineux en fonction du volume sonore ambiant.

[2] maintenu + appui bref sur [3] : modification du niveau de sensibilité du mode Sound. De 1 à 4 barres horizontales sont affichées, de faible à fort.

### Luminosité

[3] - Appui bref : sélection du niveau de luminosité des LEDs. Cette modification est appliquée globalement à l'ensemble des jeux de lumières, sur 6 paliers de faible à fort.

**Attention : l'intensité lumineuse sélectionnée influe directement sur la durée de fonctionnement du pickguard lumineux avant sa recharge.**

En fonction du mode sélectionné, celle-ci peut être de plusieurs heures pour le niveau de luminosité le plus bas, à quelques dizaines de minutes pour l'intensité la plus forte.

## 4. Commandes et fonctionnement - suite

### Affichage du niveau de batterie

Câble USB-C déconnecté, un appui long sur le bouton [3] pendant plus d'une seconde affiche le niveau de charge de la batterie sur la matrice de 36 LEDs.

| État affiché     | Interprétation                                                |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| 6 lignes vertes  | Batterie chargée (estimation : de 75% à 100%)                 |
| 4 lignes jaunes  | Niveau intermédiaire (estimation : 50% à 74%)                 |
| 3 lignes oranges | Niveau faible à intermédiaire (estimation : 35% à 49%)        |
| 2 lignes rouges  | Niveau faible (estimation : 10% à 34%) : recharge recommandée |
| 1 ligne rouge    | Niveau faible (estimation : 0% à 9%) : recharge recommandée   |

### Sous-modes et veille profonde

[4] - Appui court : certains modes lumineux disposent de variations ou sous-modes, par exemple la sélection d'une couleur (voir § 5).


[4] - Appui long supérieur à 3 secondes puis relâchement : le pickguard lumineux passe en veille profonde, assimilée à l'arrêt.

Carte éteinte ou en veille profonde : un appui rapide sur l'un des boutons [1], [2], [3] ou [4] réveille le pickguard lumineux.

**ATTENTION : n'appuyez jamais sur les quatre boutons [1] [2] [3] [4] en même temps, pendant plus de 3 secondes.**

Cette combinaison est réservée à une procédure technique spécifique (mise à jour du logiciel intégré).

Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages irréversibles à votre appareil et annuler la garantie légale applicable si le défaut résulte du non-respect de cette consigne.

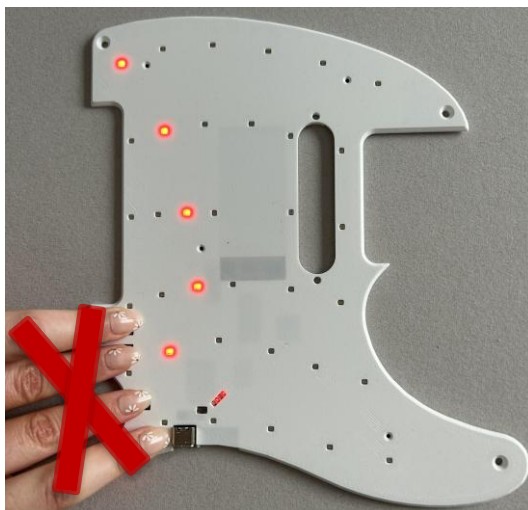

## 5. Modes lumineux

L'affichage du mode en cours utilise les 4 LEDs rouges [5] selon un simple code binaire. Les poids des LEDs sont, de la gauche vers la droite, 1,2,4,8.

| Repere visuel | Mode                | Description                                                                                                                                                                                           |
|---------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ○ ○ ○ ○       | 1 - Random Court    | Défilement des modes 2 à 14, temporisation de 2,5 secondes. Le repère visuel suit la progression des modes en cours.                                                                                  |
| ○ ● ○ ○       | 2 - MicAccelNone    | Les couleurs des 36 LEDs changent en fonction du niveau sonore ou des mouvements apportés à l'instrument.                                                                                             |
| ● ● ○ ○       | 3 - Blinking        | Augmentation puis diminution de la luminosité, dont la vitesse est modulée par le microphone ou l'accéléromètre.                                                                                      |
| ○ ○ ● ○       | 4 - FullColor       | Variation de la couleur, dont la vitesse est modulée par le microphone ou l'accéléromètre.                                                                                                            |
| ● ○ ● ○       | 5 - HueWave         | Vague RGB avec plusieurs directions selon le sous-mode sélectionné, dont la vitesse est modulée par le microphone ou l'accéléromètre. Sous-modes : horizontal, 45°, mix horizontal / 45°.             |
| ○ ○ ● ○       | 6 - RandomStar      | Flash unitaire des 36 LEDs avec modification aléatoire des couleurs. Sous-modes : RGB complètement aléatoire ; couleur pure avec luminosité aléatoire.                                                |
| ● ● ● ○       | 7 - ColumnScan      | Colonne lumineuse progressant de gauche à droite, avec modification constante de la couleur.                                                                                                          |
| ○ ○ ○ ●       | 8 - Rotate          | Axe lumineux tournant depuis le centre du pickguard.                                                                                                                                                  |
| ● ○ ○ ●       | 9 - HueBurst        | Dégradé de couleurs des 36 LEDs de forme concentrique, avec variation des couleurs. Sous-modes : dégradé couleur circulaire ; dégradé carré ; cercle avec un seul anneau rouge, puis vert, puis bleu. |
| ○ ● ○ ●       | 10 - ScrollingArrow | Chevron lumineux progressant de la gauche vers la droite. Sous-modes : rouge, bleu, violet, cyan, blanc, jaune pâle.                                                                                  |
| ● ● ○ ●       | 11 - SmoothWave     | Lignes lumineuses apparaissant de haut en bas puis disparaissant.                                                                                                                                     |
| ○ ○ ● ●       | 12 - SpaceStar      | Voyage à travers les étoiles, avec modification constante des couleurs. Sous-modes : RGB aléatoire, rouge pur, vert pur, bleu pur, violet.                                                            |
| ● ○ ● ●       | 13 - Rain           | Gouttes de pluie de couleurs tombant du haut vers le bas. Sous-modes : RGB aléatoire, vert pur, bleu pur, violet / rosé, jaune / vert / rouge chaud, bleu / vert froid.                               |
| ○ ● ● ●       | 14 - BarGraph       | Barres lumineuses apparaissant du bas vers le haut, en fonction du niveau sonore ou des mouvements apportés à l'instrument.                                                                           |
| ○ ○ ○ ○       | 15 - Random long    | Défilement des modes 2 à 14, temporisation de 10 secondes. Le repère visuel suit la progression des modes en cours.                                                                                   |

## 6. Charge, autonomie et stockage

### Charge de la batterie

Le pickguard lumineux se recharge via son port USB-C.

Aucun câble USB-C ni chargeur secteur n'est fourni avec le produit. Cette politique vise à limiter la production d'accessoires déjà largement disponibles dans les foyers et à réduire ainsi les déchets électroniques inutiles.

Utiliser uniquement un câble USB-C en bon état et une alimentation USB conforme.

Pendant la charge, la LED de charge [7], positionnée sous le capot, est allumée. Lorsque la batterie est complètement rechargée, la LED s'éteint.

Le temps de charge dépend de l'état initial de la batterie, du câble utilisé et du type d'alimentation USB. Avec une batterie complètement déchargée, une charge complète nécessite généralement environ 50 minutes.

Ne pas charger le produit dans un environnement humide, près d'un liquide, sous exposition directe au soleil ou à proximité d'une source de chaleur.

Ne pas couvrir le produit pendant la charge.

### Utilisation pendant la charge

Le produit peut techniquement être utilisé pendant sa charge, mais, **il est vivement recommandé de ne pas le faire en situation de jeu**. La présence d'un câble relié à l'instrument peut gêner les mouvements de l'opérateur ou des personnes l'entourant, créer une traction sur le connecteur USB-C - ce qui peut le fragiliser voire l'endommager - augmenter le risque de chute de l'instrument ainsi qu'entraîner des dommages matériels, voire corporels.

### Stockage prolongé

En cas de non-utilisation prolongée, stocker le pickguard lumineux dans un endroit sec, tempéré, à l'abri du soleil direct et des sources de chaleur. Ne pas stocker le produit avec une batterie complètement déchargée.

Vérifier le niveau de batterie au moins tous les 3 mois et effectuer une recharge si nécessaire. Ne pas laisser le produit stocké plus de 6 mois sans contrôle ni recharge.



## 7. Nettoyage et entretien

### Nettoyage

Éteindre le pickguard et débrancher tout câble USB-C avant nettoyage.

Utiliser uniquement un chiffon doux, sec et propre.

Ne jamais nettoyer le pickguard avec de l'eau, alcool, solvant, acétone ou produit abrasif. Ne pas utiliser d'eau, alcool, solvant, acétone ou produit abrasif.

### Capot

Le capot du pickguard est conçu pour un usage normal avec un instrument de musique. Il peut être détérioré par une chaleur excessive, des contraintes mécaniques, des chocs, des rayures profondes ou certains produits chimiques.

- Ne pas exposer le pickguard au soleil direct de manière prolongée, à une source de chaleur, à un radiateur, à une flamme, à un projecteur puissant placé trop près, ou à l'intérieur d'un véhicule fermé exposé au soleil.
- Ne pas poncer, percer, découper, plier, chauffer ou modifier le capot.
- Ne pas appliquer de colle, peinture, vernis ou produit chimique sur le capot.
- Éviter les frottements avec des objets durs ou abrasifs pouvant abîmer sa surface.

## 8. Fin de vie, recyclage et garantie

### Mise au rebut et recyclage

Ne pas jeter ce produit avec les déchets ménagers.

Le pickguard contient principalement une carte électronique et ses composants, une batterie rechargeable intégrée et selon le modèle, des aimants.

Ne pas tenter de démonter le produit.

En fin de vie, déposer le produit complet dans un point de collecte adapté aux équipements électriques et électroniques et aux appareils contenant une batterie intégrée. Respectez les lois en vigueur.

### Garantie et support

Le produit est couvert par les garanties légales applicables.

Toute ouverture, démontage, modification, tentative de réparation, altération mécanique ou intervention non autorisée entraîne la perte de la garantie légale applicable lorsque le défaut résulte de cette intervention.

Pour toute question relative au produit, à son utilisation, à son recyclage ou à une anomalie, se référer au site web FirstlyMusic.

### Traduction en ligne

Le QR code imprimé sur la couverture renvoie vers une page du site FirstlyMusic pouvant être traduite automatiquement dans d'autres langues selon les fonctionnalités disponibles sur le site.

## 9. Dépannage rapide et spécifications principales

| Problème observé                     | Contrôle recommandé                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le pickguard ne s'allume pas         | Charger la batterie. Sortir de veille profonde par un appui bref sur un bouton.                                                                      |
| La LED [7] ne s'allume pas en charge | La charge de votre pickguard est sans doute terminée. Vérifier le câble USB-C, l'alimentation USB et l'absence de dommage visible.                   |
| Le pickguard semble figé             | Réaliser un appui long supérieur à 3 secondes sur le bouton [4].                                                                                     |
| Autonomie faible                     | Réduire la luminosité. Recharger complètement. Vérifier que le produit n'a pas été stocké trop longtemps déchargé.                                   |
| Réactions faibles au son             | Augmenter la sensibilité du mode Sound avec [2] maintenu + appui bref sur [3]. Vérifiez que rien n'obstrue le microphone [9] (saleté, sticker, etc.) |
| Réactions faibles aux mouvements     | Augmenter la sensibilité du mode Mouvements avec [1] maintenu + appui bref sur [3].                                                                  |
| Comportement anormal                 | Cesser l'utilisation et se référer au site web FirstlyMusic.                                                                                         |

### Spécifications principales

| Élément               | Information                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Usage                 | Intérieur uniquement                                                                                                                                                                                                                 |
| Alimentation          | Batterie rechargeable LiPo intégrée, non remplaçable par l'utilisateur                                                                                                                                                               |
| Recharge              | USB-C, câble et chargeur non fournis                                                                                                                                                                                                 |
| Indication de charge  | LED [7] allumée pendant la charge, éteinte une fois la charge terminée                                                                                                                                                               |
| Température de charge | 0 °C à 45 °C                                                                                                                                                                                                                         |
| Stockage prolongé     | Lieu sec et tempéré ; contrôle/recharge au moins tous les 3 mois                                                                                                                                                                     |
| Matériaux             | Capot en PETG, carte électronique, composants électroniques, batterie rechargeable intégrée, micro-vis acier et, selon le modèle, aimants.<br>Ce produit est conçu et fabriqué conformément aux exigences RoHS et REACH applicables. |